



# SCHNELLE ANLEITUNG

# TRADITIONELL K-MASCHINE

## START

1



Öffnen Sie den Wasserhahn und schalten Sie die Maschine durch Drücken vom Hauptschalter EIN.

Die Maschine wird automatisch auf AUS umgeschaltet; das Display zeigt Folgendes:

AUS

2



Halten Sie die Taste Nr. 4 gedrückt und dann drücken Sie die Taste Nr. 3; Die Maschine stellt sich in den EIN-Zustand.

Das Display zeigt:

BITTE WARTEN  
XXX °C HH-MM

XXX °C steht für die Kesseltemperatur HH – MM steht für die Uhrzeit Während dieser Phase blinken die LEDs der Tastatur abwechselnd und die Heizung vom Kessel fängt an. Bitte warten Sie ca. 15 Minuten, bis die eingestellte Temperatur erreicht wird.

3



Während dieser Phase halten Sie den Dampfhebel einige Sekunden lang offen, um Luft aus dem Kessel abzulassen.

4



Die Maschine ist fertig, wenn die Kesseltemperatur erreicht wird; Das Display zeigt:

I.M.C.  
HH-MM

und der Manometer auf der Vorderseite der Maschine gibt einen Druck von ca. 1.1-1.3 Bar an. Sehen Sie den oberen Teil vom Manometer.

## AUSGABEN

1



### KAFFEEAUSGABEN

Legen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf und drücken Sie eine der Kaffee-Ausgabebastan (Nr. 2-3-4-5-6-7):

GRXY  
HH-MM

Wobei GR. X für die Anzahl der Gruppen und Y für die Nummer der Ausgabebaste steht.



### FÜR HALBAUTOMATISCHES MODELL

Legen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf, drücken Sie die Taste zum Starten und noch einmal zum Unterbrechen der Ausgabe.



### WARMWASSERAUSGABE

Legen Sie eine Tasse unter den Warmwasserauslauf und drücken Sie die Taste Tee/Warmwasser (1), um die Ausgabe von Tee 1 durchzuführen

GRXY  
HH-MM

Drücken Sie die Taste Tee / Warmwasser 2x hintereinander (innerhalb 3 Sek.), um die Ausgabe von Tee 2 durchzuführen.



### FÜR HALBAUTOMATISCHES MODELL

Legen Sie eine Tasse unter den Warmwasserauslauf, ziehen Sie den Warmwasserhebel nach unten, um die Ausgabe zu starten, bzw. nach oben, um sie zu unterbrechen.

3

### BITTE ACHTUNG:

Die Ausgabe kann vor dem Erreichen der eingestellten Produktmenge durch Drücken derselben Taste der für die Ausgabe benutzten Einheit gestoppt werden.




### EXTRA-MILCH-AUSGABE (NUR LM-MASCHINE)

Halten Sie irgendeine Milch-Taste gedrückt und lassen Sie die Taste los, um die Ausgabe zu unterbrechen.

EXTRAMILK  
HH-MM

4

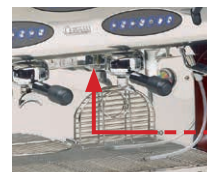

### EINSTELLUNG VON SCHAUM (NUR LM-MASCHINE)

Der Cappuccinatore ist mit einem SCHAUMREGULIERER ausgestattet, der die Menge Luft zum Erzeugen von Milchschaum einstellt.



Entfernen Sie die Schutzkappe und Drehen Sie die Ringmutter im Uhrzeigersinn für dichten Schaum (mit kleinen Blasen), bzw. gegen den Uhrzeigersinn für dünnen Schaum (mit grossen Blasen) zu erhalten. Fixieren Sie es mit der Mutter.

# GEBRAUCH UND REINIGUNG VOM STANDARD DAMPFAUSLAUFROHR

**DAMPFAUSGABEN.** Um Getränke zu erwärmen (Milch, Cognac, usw.), gehen Sie folgenderweise vor: ziehen Sie das Dampfhebel langsam herunter und dann tauchen Sie die Düse ins Getränk ein.

**1**



Vor Gebrauch vom Dampfauflaufrohr ziehen Sie den Dampfhebel nach unten, um die Düse zu reinigen.

**2**



Nutzen Sie den Kunststoffgriff, um mit dem Dampfauflaufrohr Flüssigkeiten zu schäumen oder erhitzen.

**3**




Nach Gebrauch vom Dampfauflaufrohr ziehen Sie den Dampfhebel nach unten, um die Düse zu reinigen.

**4**



Reinigen Sie mit einem Tuch das Dampfauflaufrohr.

**5**



Tauchen Sie nie das Dampfauflaufrohr in eine Flüssigkeit.

WIR EMPFEHLEN STARK, DAS DAMPFAUSLAUFROHR WIE OBEN ANGEZEIGT ZU REINIGEN

# GEBRAUCH UND REINIGUNG VOM BARISTA-DAMPFAUSLAUFROHR

**GEBRAUCH UND REINIGUNG VOM STANDARD-DAMPFAUSLAUFROHR**

**1**

Vor Gebrauch vom Barista-Dampfauflaufrohr halten Sie den Knopf gedrückt, um die Düse zu reinigen.



**2**

Drücken Sie den Knopf, um Schaum zu erzeugen. Berühren Sie den Kunststoffgriff, um Flüssigkeiten zu erhitzen. Der Vorgang stoppt automatisch beim Erreichen der eingestellten Temperatur.



**3**

Nach Gebrauch vom Barista-Dampfauflaufrohr halten Sie den Knopf gedrückt, um die Dampf Düse zu reinigen.



**4**

**Einstellung von Schaum**  
Das Barista-Dampfauflaufrohr ist mit einem SCHAUMREGULIERER ausgestattet, der die Menge Luft zum Erzeugen von Milchschaum einstellt. Entfernen Sie die Schutzkappe und drehen Sie die Ringmutter im Uhrzeigersinn für dichten Schaum (mit kleinen Blasen), bzw. gegen den Uhrzeigersinn für dünnen Schaum (mit grossen Blasen) zu erhalten. Fixieren Sie es mit der Mutter.



**REINIGUNG VOM BARISTA-DAMPFAUSLAUFROHR**

**1**

Entfernen Sie die Düse und das Ende vom Barista-Dampfauflaufrohr, um das Innere zu reinigen



**2**

Zum Reinigen nutzen Sie die mitgelieferte Bürste; Ein Tuch ist auch empfehlenswert



**3**

Reinigen Sie das Innere vom Barista-Dampfauflaufrohr durch ein Tuch



**4**

Schrauben Sie das Ende vom Barista-Dampfauflaufrohr und die Düse



**BITTE ACHTUNG:** Wir empfehlen, die folgenden Reinigungen am Ende jedes Arbeitstages durchzuführen.



# AUTOMATISCHE BZW. MANUELLE SPÜLUNG VOM CAPPUCCINATORE

## AUTOMATISCHE SPÜLUNG

1



Entfernen Sie den Cappuccinatore aus der Milchtüte.

2



Bereiten Sie eine Lösung aus Wasser und Reinigungsmittel (200 ml) vor; beachten Sie die Anleitungen des Produktes.


3



Legen Sie den Cappuccinatore in einen mit Reinigungsmittel gefüllten Behälter ein.

4

Um die Spülung zu starten, halten Sie die Tasten Nr. 4 und 6 der Gruppe vom Cappuccinatore gedrückt



Die LEDs der Tasten Nr. 1 und Nr. 6 blinken gleichzeitig, und das Display zeigt:

**CAPPU. REINIGUNG**


Am Ende der Spülung führen Sie Folgendes durch.

- Tauchen Sie den Milcheinlaufrohr in ein Glas Kaltwasser ein
- Drücken Sie die Tasten Nr. 4 und 6, um einen weiteren Spülzyklus nur mit Wasser zu starten.

**BITTE ACHTUNG:**  
Nur wenn der cappuccinatore nach dem automatischen spülzyklus milch nicht richtig ausgibt, führen sie eine manuelle spülung durch.

## MANUELLE SPÜLUNG

1

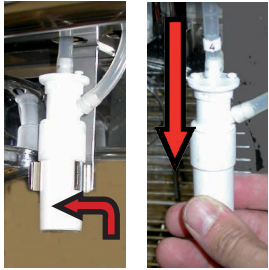


Entfernen Sie den Cappuccinatore aus seiner Halterung.

2



Demontieren Sie den Cappuccinatore vollständig (zuerst drehen Sie und dann ziehen Sie die Teile wie im Bild) und waschen Sie ihn, entweder manuell oder in einer Maschine. Prüfen Sie, dass jedes Loch frei von Milchrückständen ist und dass die O-Ringe in gutem Zustand sind.

3

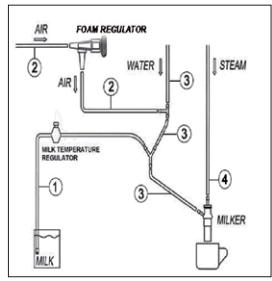

Montieren Sie den Cappuccinatore nach den Montageanleitungen wieder.

# AUTOMATISCHE BZW. MANUELLE SPÜLUNG DER GRUPPE

**BITTE ACHTUNG:** Wir empfehlen, die folgenden Reinigungen am Ende jedes Arbeitstages durchzuführen.

1a

**REINIGUNG DER DRITTEN LEITUNG DER GRUPPE UND DER DICHTUNG.**

**A) REINIGUNG DER DRITTEN LEITUNG DER GRUPPE.**  
Führen Sie die folgenden Vorgänge bei eingeschalteter Maschine durch: Stecken Sie die mitgelieferte Blende vom Blindfilter und eine Reinigungstablette in den Filterhalter und stecken Sie ihn in die Gruppe.



Halten Sie die Tasten Nr. 4 und 1 der zu reinigenden Gruppe gedrückt. Die LEDs der Tasten Nr. 4 und Nr. 1 blinken gleichzeitig, und das Display zeigt:

**GR X CLEANING**



wobei X für die Gruppe steht. Die Reinigung erfolgt in zehn Stufen und dauert insgesamt 100 Sekunden.

1b

**B) SPÜLUNG DER DICHTUNG.**  
Wiederholen Sie diesen Vorgang und während der Ausgabe öffnen und schließen Sie ein wenig den Filterhalter manchmal, um Wasser abzulassen. Passen Sie bitte auf, dass kein Wasser Ihre Hände oder andere Körperteile erreicht, um das Verbrennungsrisiko zu vermeiden; Wenn nötig, wiederholen Sie mehrmals den Vorgang, und entfernen Sie mit einem Tuch die Kaffeereste aus der Gruppendichtung.



**FÜR HALBAUTOMATISCHES MODELL**  
Führen Sie die oben genannten Vorgänge durch, indem Sie die Gruppe durch Drücken der Taste manuell ein- und ausschalten.

**SPÜLUNG DER FILTERHALTER.**  
Führen Sie die folgenden Vorgänge durch: Entfernen Sie die Filter aus den Haltern und spülen Sie alles unter laufendem Wasser. Entfernen Sie die Kaffeereste mit einem Tuch.



**BITTE ACHTUNG:**  
Wir empfehlen auch, die spezielle, mit der Maschine gelieferte Bürste (Code Nr. 95.01773) zu benutzen, um die Kaffeereste aus den Filtern und Brausen zu entfernen.

2

ZUM SPÜLEN EMPFEHLEN WIR STARK UNSERE SPÜLMITTEL:

**REINIGUNGSTABLETTEN**  
120 Tabletten (1,0 g)  
Code Nr. 06.00133



**CAPPUCCINATORE-SPÜLMITTEL**  
1 Liter für 60 Spülungen  
Code Nr. 06.00136




# PASSWORT-MANAGEMENT

Um zu den Programmierungsumgebungen zu kommen, brauchen Sie ein Passwort

**1**

Halten Sie die Taste Nr. 4 gedrückt und drücken Sie Taste Nr. 3; Die Maschine stellt sich in den AUS-Zustand.




Das Display zeigt

AUS

**2**

Halten Sie die Taste Nr. 1 (Enter) 5" gedrückt




Das Display zeigt

PASSWORT  
-----

Geben Sie das Anwender-Passwort 11111 ein.

Die Maschine zeigt das folgende Hauptmenü:

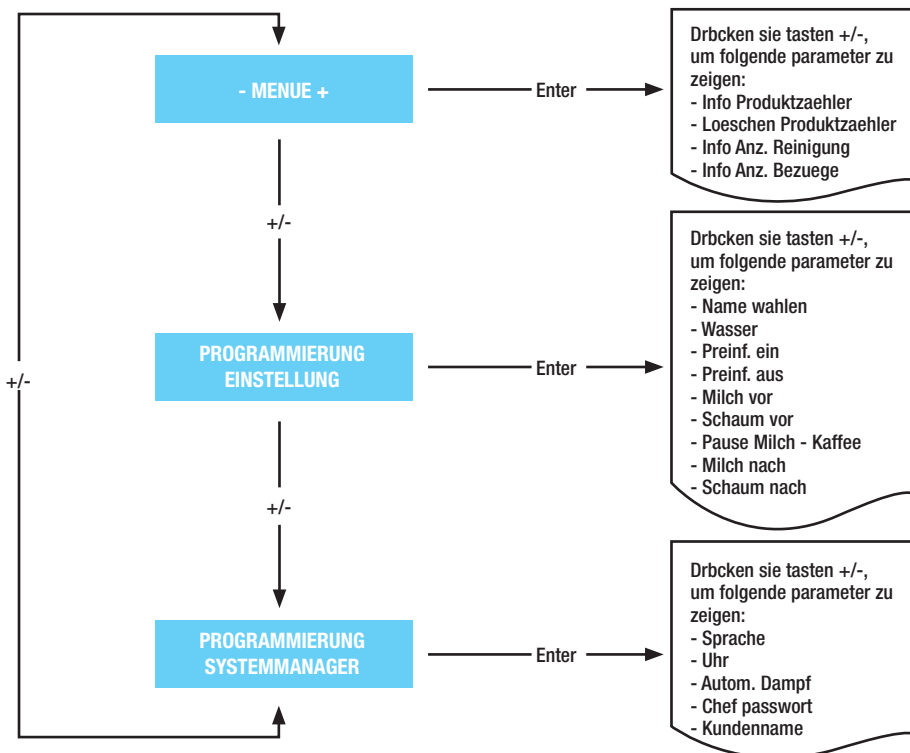

Drücken Sie die + / - Tasten, um das Menü zu scrollen und den Wert zu ändern.



Drücken Sie die Taste Enter, um die Wahl zu bestätigen.



Drücken Sie Esc, um das Menü zu verlassen, ohne die Einstellungen zu ändern.

